




PHILOSOPHY PH-04














DIG-NET®
Dan Lenart
meble

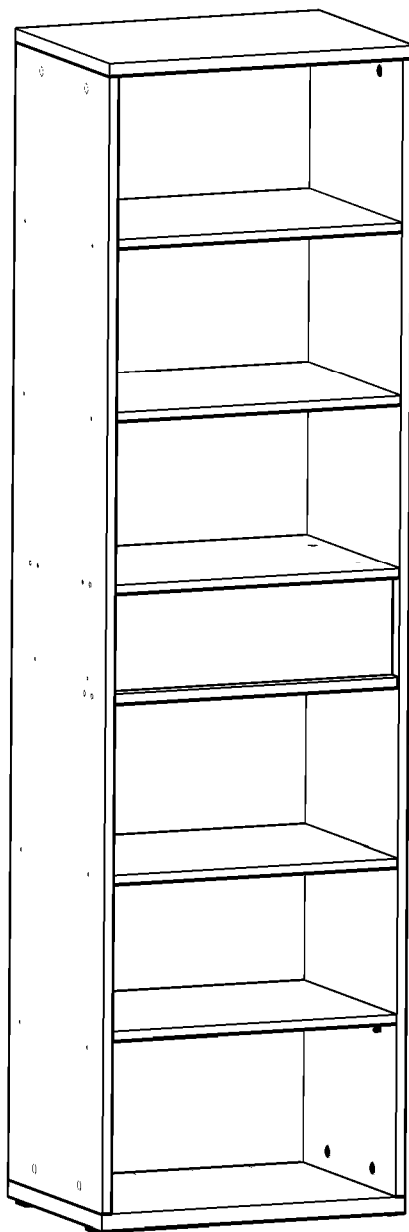

Company: "DIG-NET" LENART Sp. j
63-611 Mroczeń 65a
e-mail: dignet@home.pl



Potrzebne narzędzia / Benötigt Werkzeug / Required tools / Potřebné nástroje / Potrebne nástroje / Необходимые инструменты

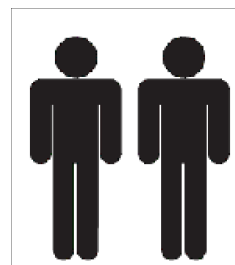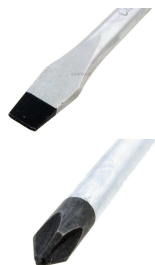

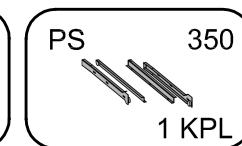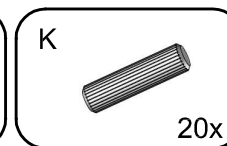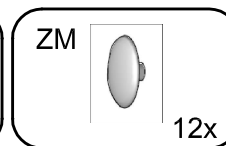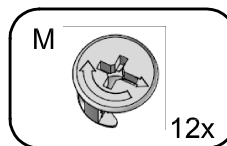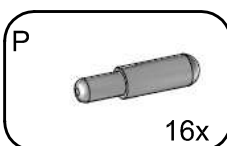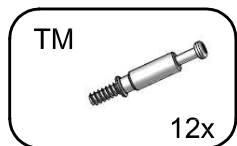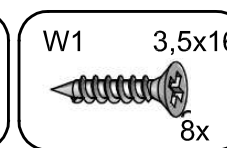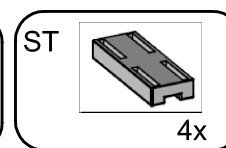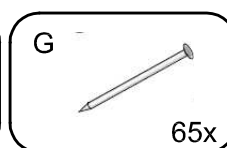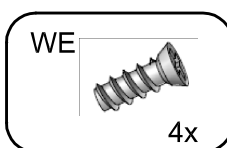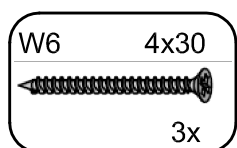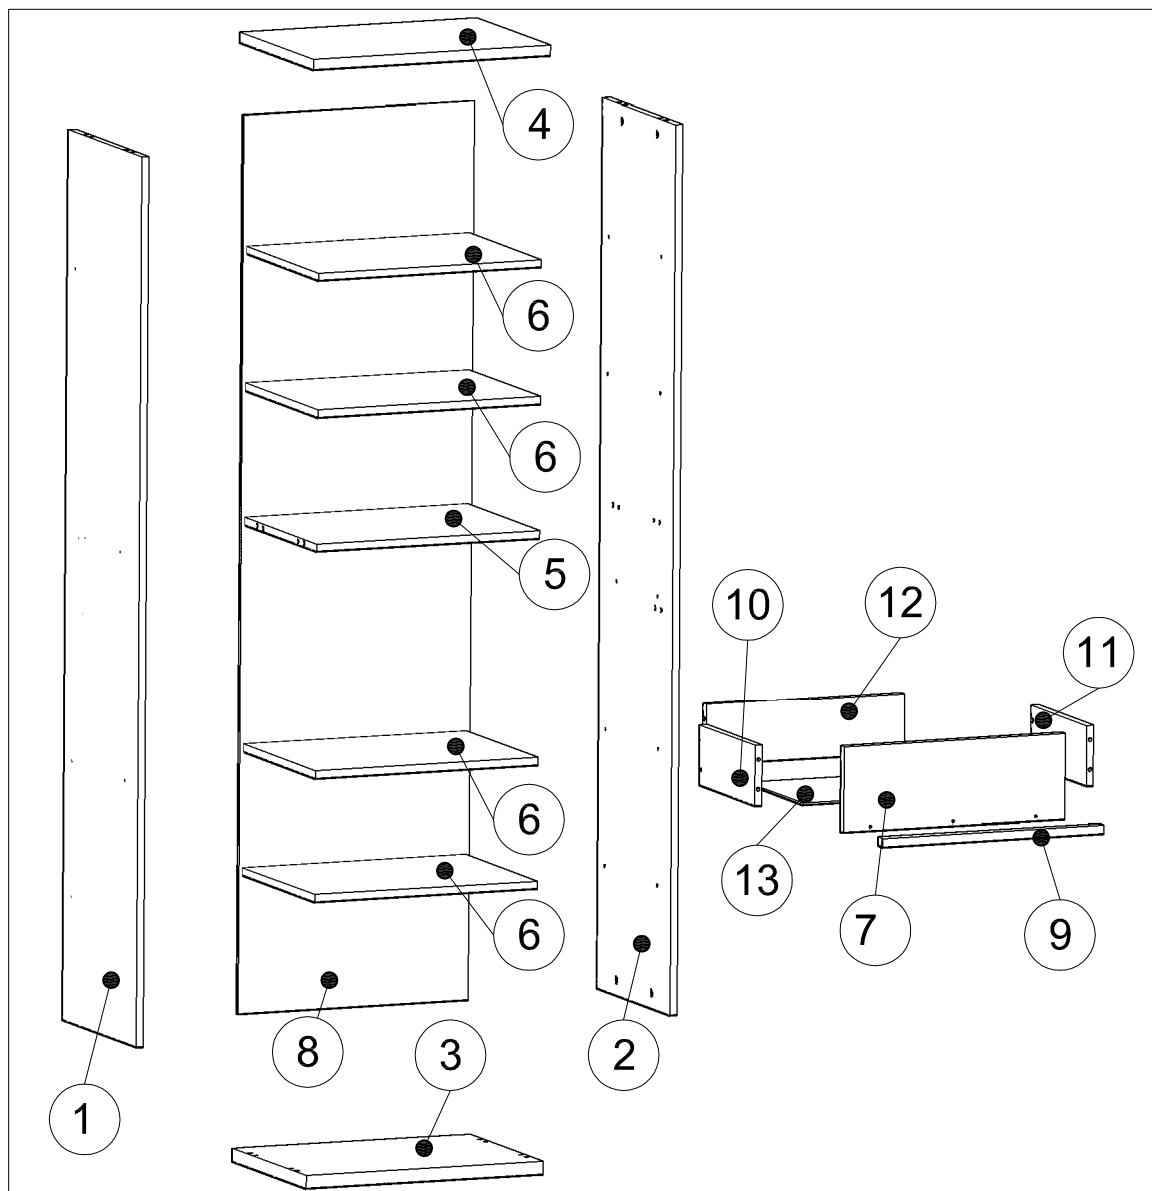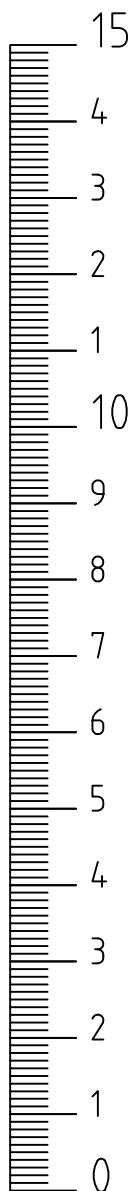


Proszę sprawdzić kompletność okuć przed montażem
Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Fittings vor der Montage
Please check the completeness of the fittings before assembly

Prosím zkontrolujte úplnost konektorů před instalací
Prosím skontrolujte úplnosť konektorov pred inštaláciou
Пожалуйста, проверьте комплектность фурнитуры перед установкой

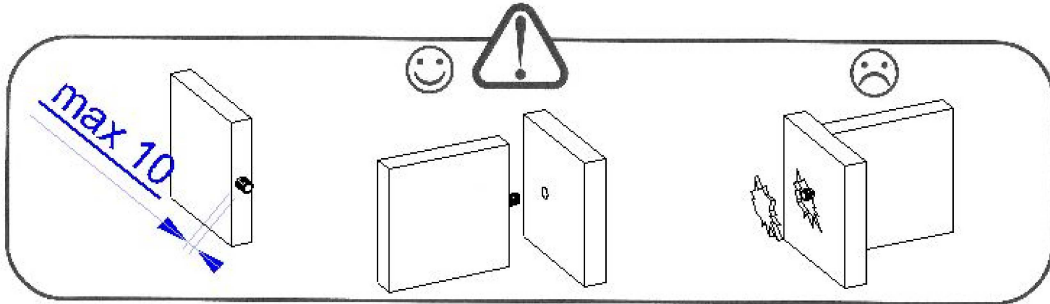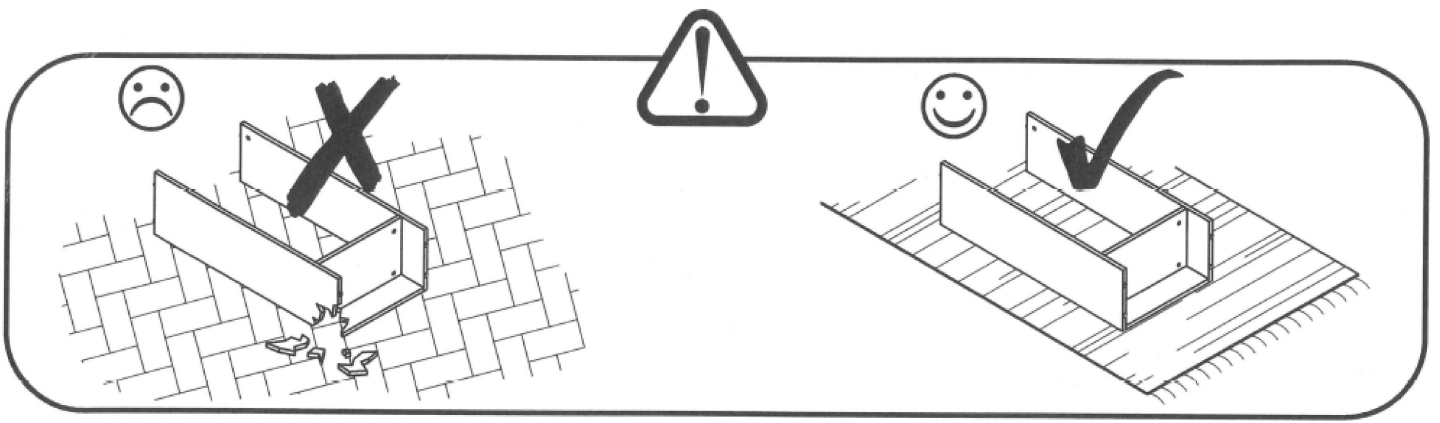

1

ST



4x

W1

3,5x16







4x









TM






8x

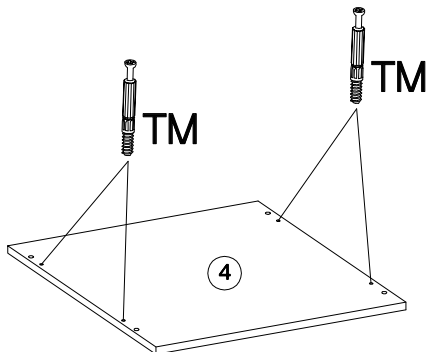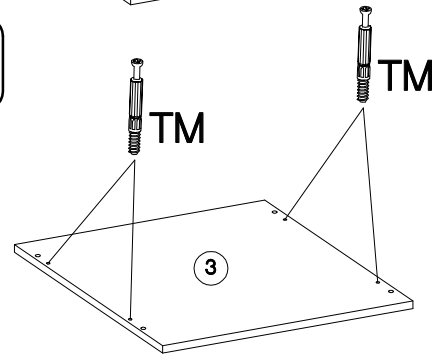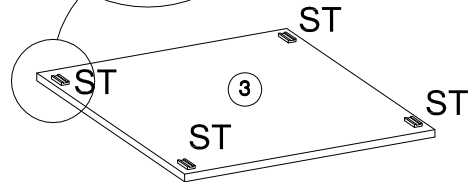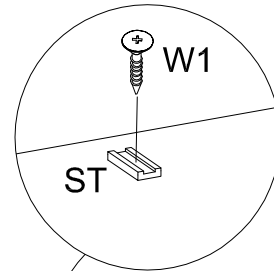





2

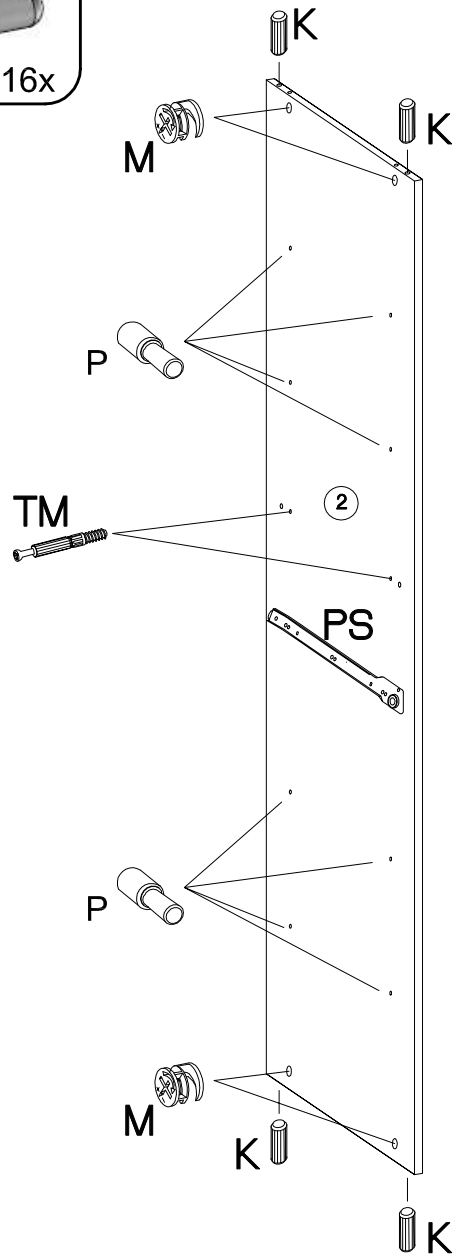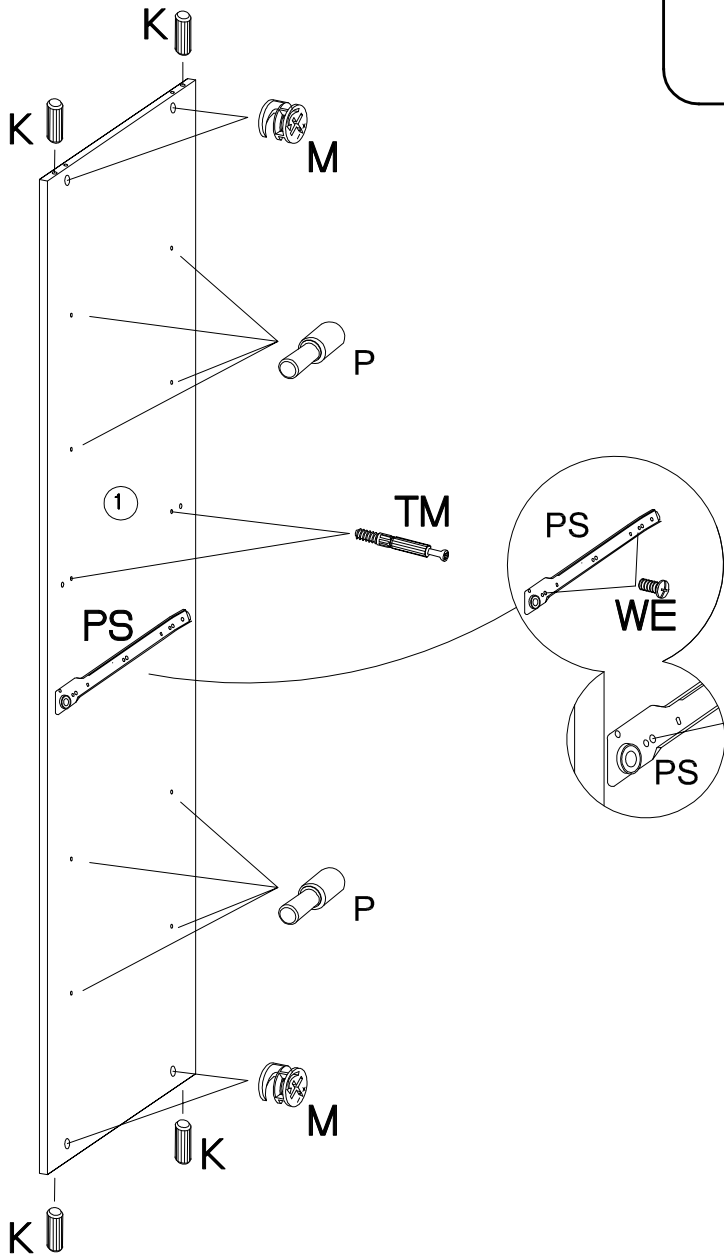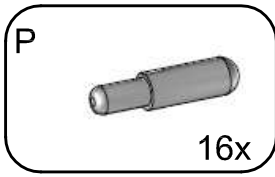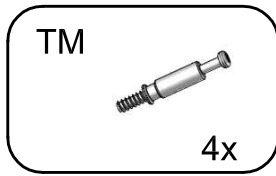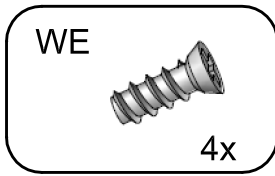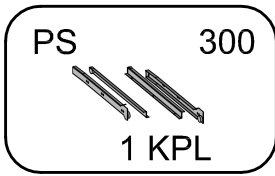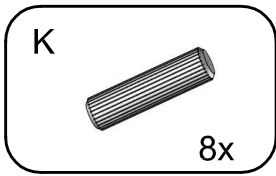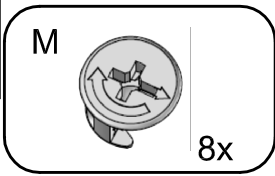




3

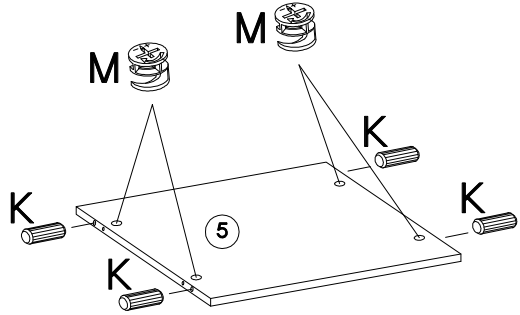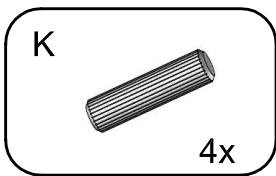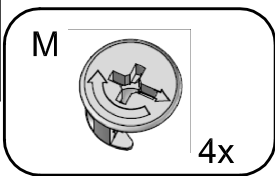







4

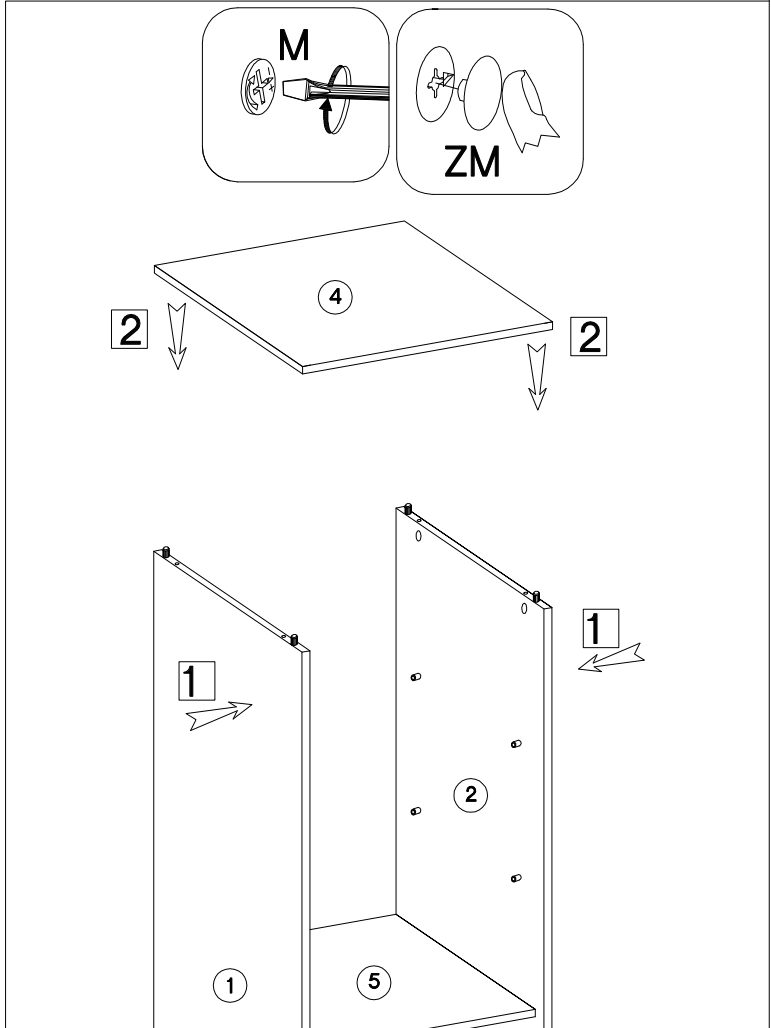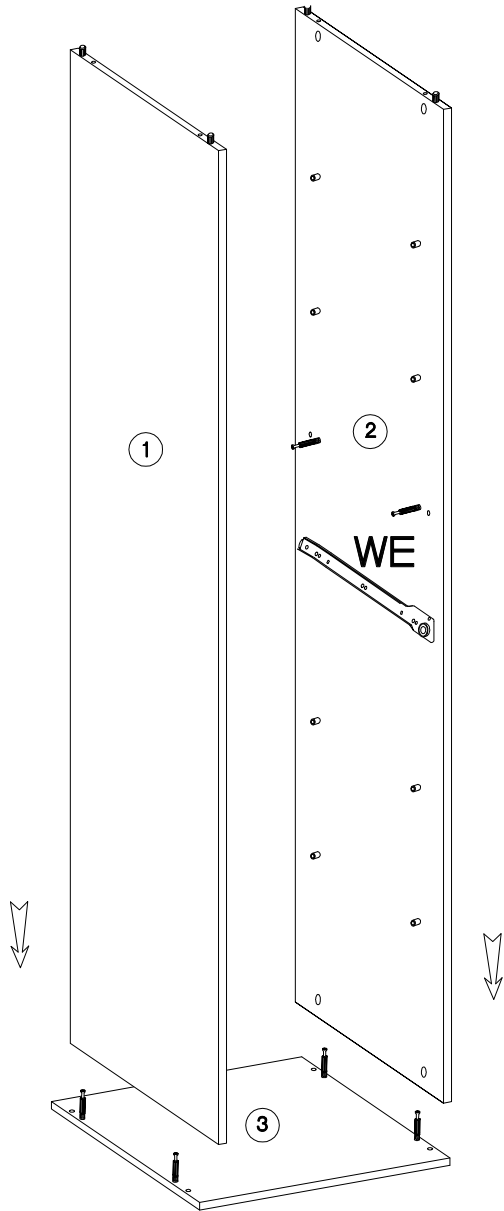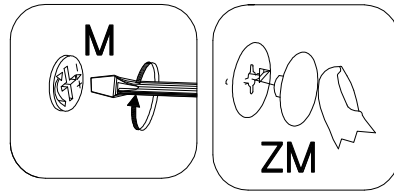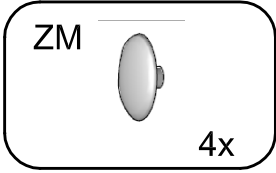


5

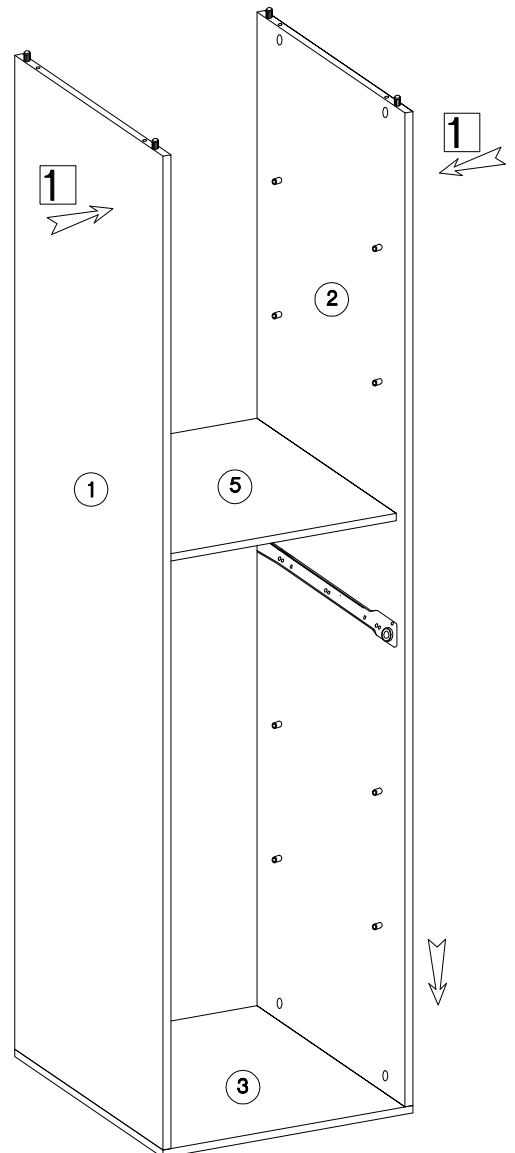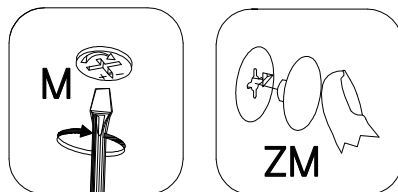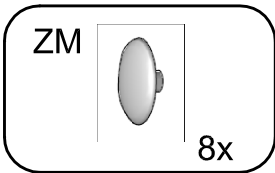




6

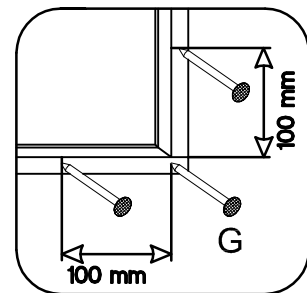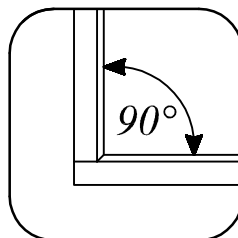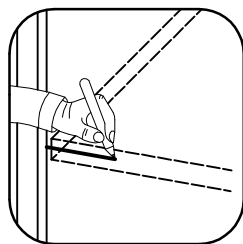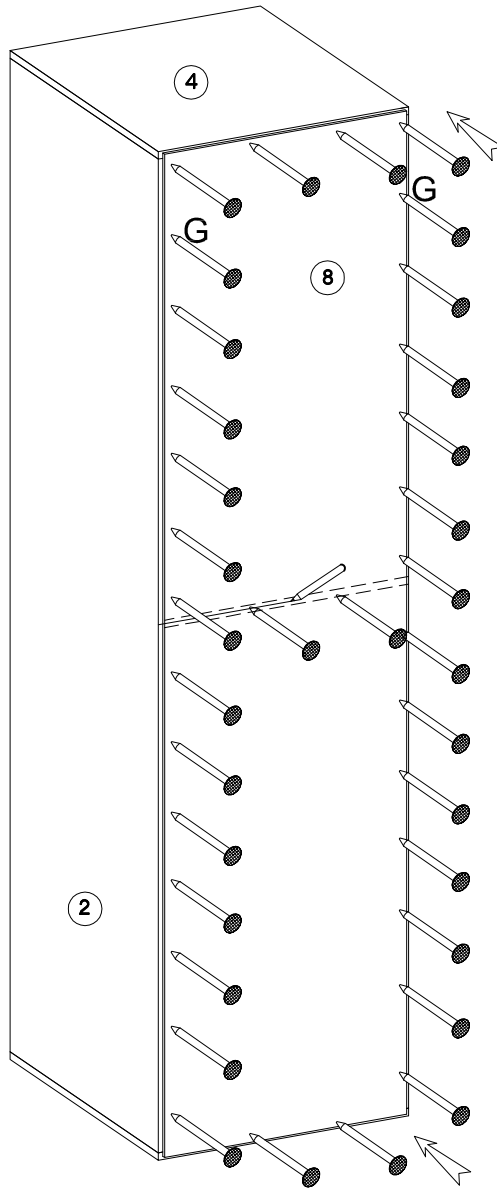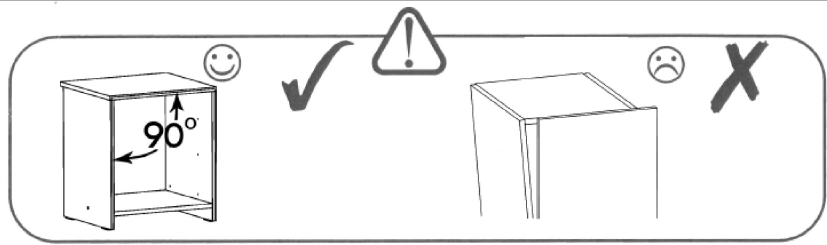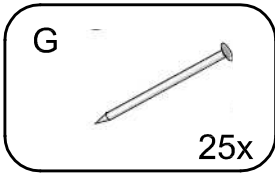

7

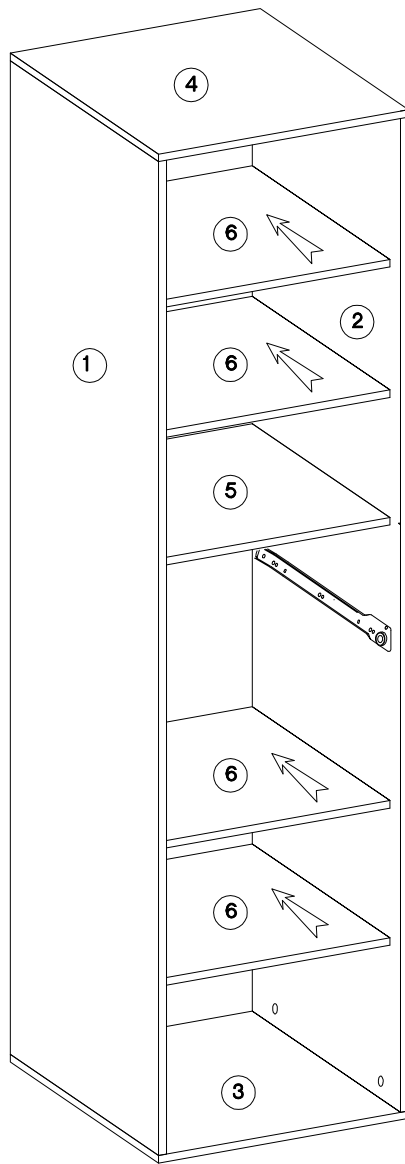

8

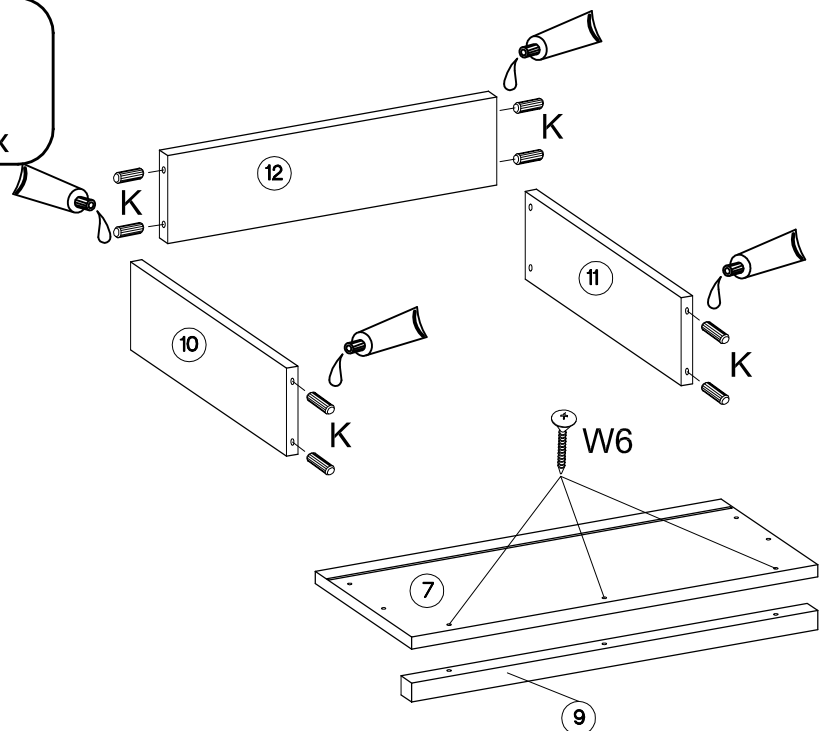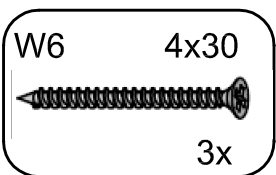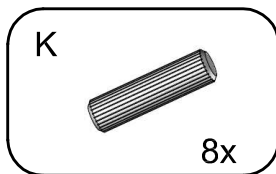


9

KLEJ



1x


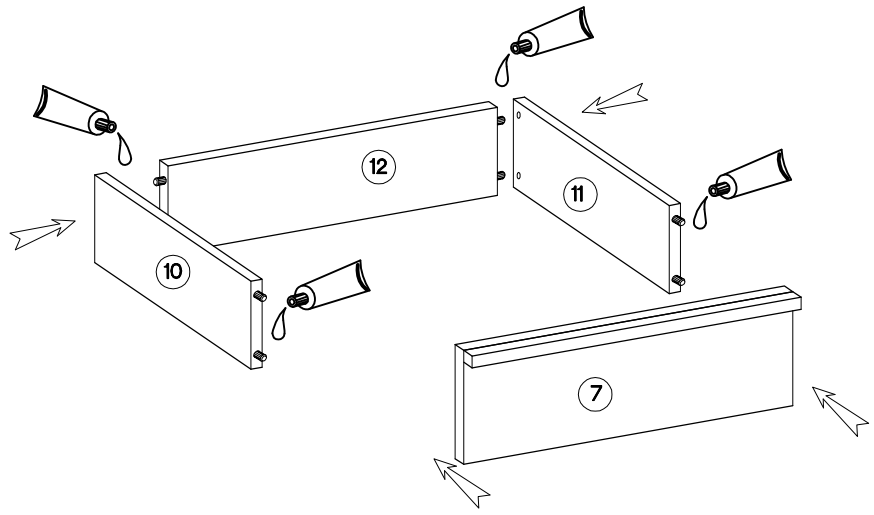


10

G




30x

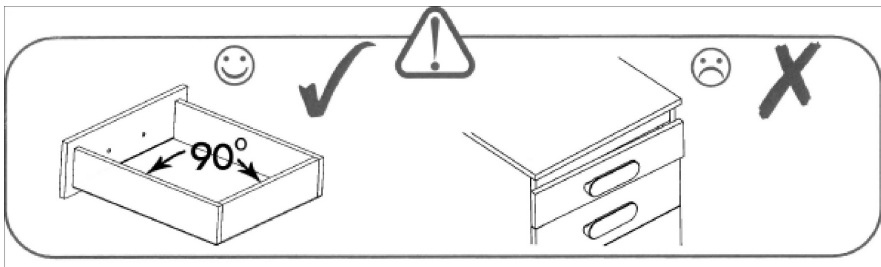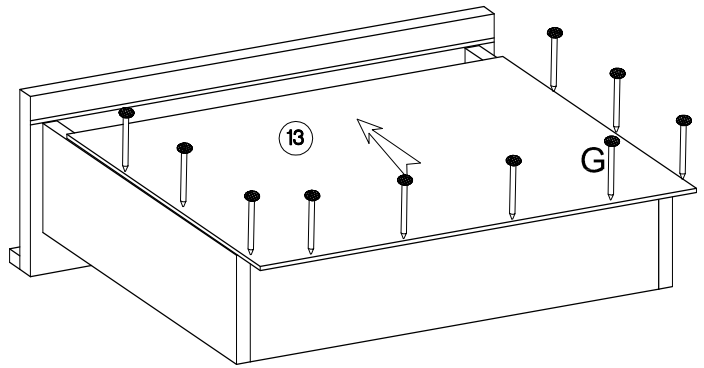

11

PS

350



1 KPL

W1

3,5x16



4x

